

Montageanleitung

Kopplung des Anti-Berst-Systems (ABS) zwischen MINEX-Anlage und Messfeld




Lieferzustand:

MINEX-Seitenwand (1) mit oberem und unterem Gewindebolzen (2) zur Verschraubung an das MINEX-Messfeld, sowie Verbindungslasche (3) für die Verbindung an das ABS Auslösesystem.



1. Schritt:

Verbindungs-lasche (3) des ABS zur Kopplung in waagerechter Stellung bringen und verschrauben (4).

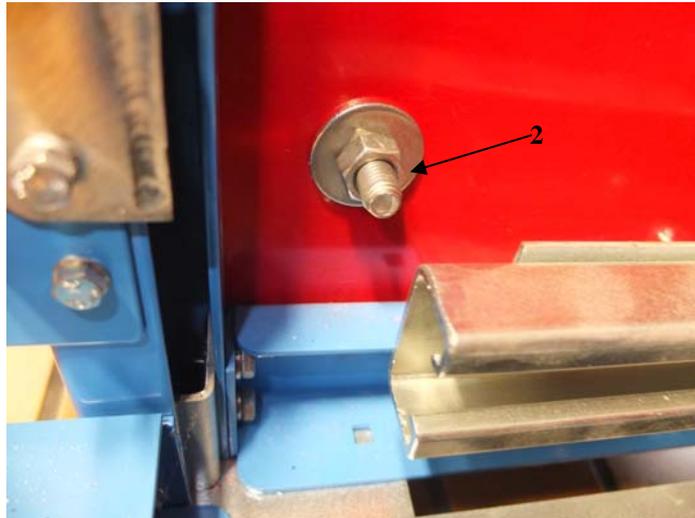

2. Schritt:

MINEX-Anlage an das Messfeld schieben und mit dem oberen und unteren Gewindebolzen (2) verschrauben.



3. Schritt

Schieber (5) im Messfeld in Richtung der Schaltanlage schieben und mit der Verbindungslasche (3) des ABS Auslösesystems verschrauben.