

Instruction de Montage

Accouplement du système ABS (Anti-Berst-System) entre le sous-ensemble 1 ou 2 et la cellule de mesure (sous-ensemble 6)




Etat à la livraison:

La paroi latérale droite du sous-ensemble 1 ou 2 avec l'écrou est équipée de 2 tiges filetées (2) pour la fixation contre la cellule de mesure (sous-ensemble 6) et d'un plat de raccordement (3) de l'ABS.



Action 1:

Fixer le plat (3) de l'ABS en position horizontale et assembler(4).

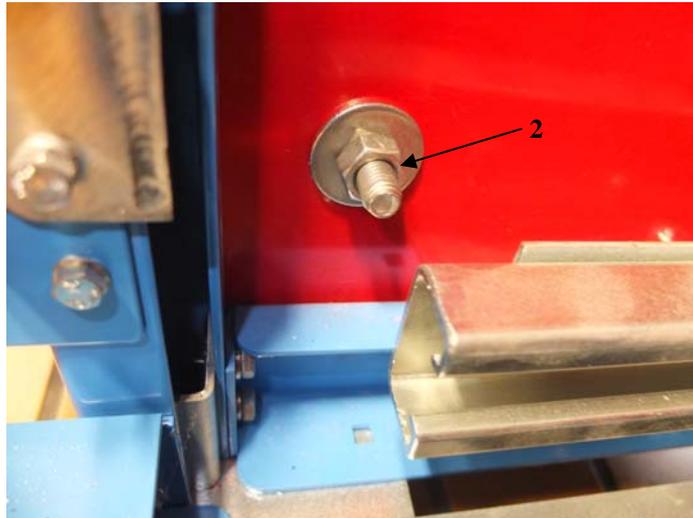

Action 2:

Glisser la cellule de mesure (sous-ensemble 6) assembler contre le sous-ensemble 2 et serrer l'écrou (2) de l'ABS.



Action 3:

Glisser la glissière (5) vers la gauche et celle-ci avec de raccordement (3) de l'ABS.